

Handleiding

In de meegeleverde kist zitten de volgende onderdelen:

- **Slang met adapters** om de jacuzzi op te pompen / leeg te laten lopen
- **Kraan koppelingen** om uw tuinslang op de meeste kranen aan te sluiten
- **Koppeling (wit)** om een tuinslang op aan te kunnen sluiten, om het water uit de jacuzzi te laten lopen.
- **Chloortabletten**
- **Chloordrijver**
- **Sleutel** om de achterkant open te maken
- **Filterhuis + filter**
- **3 Rubber afdekkapjes** voor in de jacuzzi
- **3 rubberen ringen** (2 kleine, 1 grote)

Opzetten:

1. Maak de ruimte/vloer waar u de jacuzzi wil plaatsen vrij van obstakels en scherpe delen.
2. Leg het ronde noppenzeil op de vloer, met de noppen naar beneden.
Let op dat dit een stevige en gelijkvloerse ondergrond is, zonder scherpe voorwerpen.
3. Plaats de jacuzzi in het midden op het noppenzeil en vouw deze uit.
4. Plaats de pompunit aan de kant waar de aansluitingen (A,B en C) van de jacuzzi zitten.
5. Steek de stekker in een **GEAARD** stopcontact en druk op "rucksetsen" (foto 1) op de knoppen op het snoer. De pompunit zal nu aan gaan. Druk op "test" (foto 1) om te testen of de uitschakel-beveiliging werkt. Druk daarna weer op "rucksetsen".
6. Verwijder de beschermkap, druk op de knop aan de bovenkant en trek de kap omhoog (foto 2).
7. Draai het kapje (tegen de klok in) van de lucht uitlaat (foto 3)
8. Pak de zwarte slang en sluit deze met de bruin kant aan op het zojuist geopende gedeelte (foto 4)
9. Steek de andere kant van de zwarte slang in de aansluiting van de jacuzzi en draai deze een kwartslag naar rechts tot deze vast zit (foto 5 volgende bladzijde!).

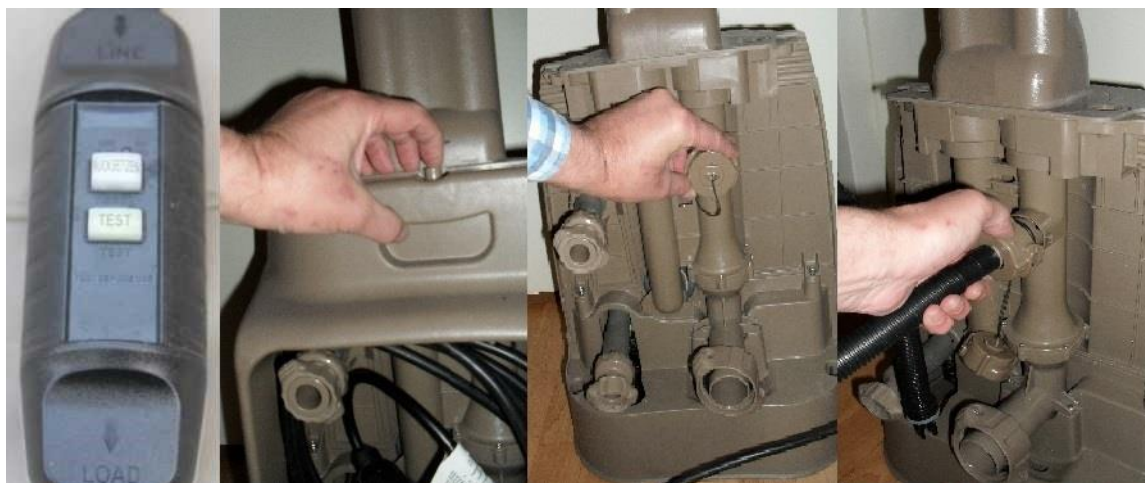


Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

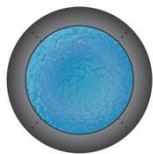


Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8

10. Zet de pompunit aan door op de aan/uit knop (in het midden) te drukken (foto 6).
Druk vervolgens op de bubbels knop (linksboven) om de jacuzzi op te pompen.
11. Binnen een paar minuten is de jacuzzi opgepompt. **Let op dat u de jacuzzi niet te hard oppompt.**
Als u de jacuzzi in de volle zon zet dan kunt u de jacuzzi beter niet te hard oppompen aangezien de druk in de jacuzzi stijgt als deze warm wordt.
12. Druk wederom op de bubbels knop om het oppompen te stoppen.
U zult merken dat de jacuzzi snel weer leeg loopt. Verwijder de slang en stop het ventiel in de jacuzzi.
13. Verwijder de slang uit de pompunit en plaats de afsluitdop terug op de lucht uitlaat.
14. Controleer of de rubberen ringen aangesloten zijn op de jacuzzi. De 2 kleine rubberen ringen moeten op de aansluitingen op de jacuzzi (foto 7).
De grote ring hoort op de grote aansluiting op de pompunit, deze zit onder de beweegbare ring (foto 8).
15. Sluit de pompunit aan op de wand van de jacuzzi. Draai de 3 aansluitingen stevig met de hand vast, **GEBRUIK GEEN GEREEDSCHAP (foto 9), plaats de beschermkap weer terug (zie foto 2 en punt 6).**



Foto 9

16. Plaats het blauwe filterelement in de behuizing en draai deze hand vast op de onderste van de twee aansluitingen **in** de jacuzzi (**de onderste aansluiting, onder de letter C**).
17. Vul nu de jacuzzi met water.
18. Om opwarmtijd te besparen kunt u de jacuzzi het beste met **warm water** vullen. **LET OP dat dit nooit warmer dan 40 graden mag zijn!** Vul de jacuzzi niet verder dan de maximum streep aan de binnenzijde van de jacuzzi.
Als u met het maximaal aantal mensen in de jacuzzi wilt gaan zitten, hoeft hij niet verder dan de MIN-streep gevuld te worden. **TIP:** Doe de cover over de jacuzzi tijdens het vullen, om warmteverlies en vuil in de jacuzzi te voorkomen.

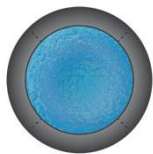

Gebruik:

1. Zodra de jacuzzi tot en met de onderste aansluiting gevuld is drukt u op het vlammetje om het water op te warmen. (Zorg dat het vlam-lampje brandt). U kunt de temperatuur instellen met de pijltjes. Zodra u het water gaat verwarmen wordt het water automatisch gefilterd. U kunt wel los van elkaar filteren zonder te verwarmen.
2. Voeg nu de chloordrijver (klein rond balletje met klepje) met chloortablet toe en wacht tot het tablet volledig is opgelost (kwartiertje). Zet even de bubbels aan om het chloor goed te verdelen. 1 tablet per dag is ruim voldoende.
3. **Bij een buitentemperatuur onder de 5 graden altijd de verwarming aan laten staan.**
4. Let erop dat de jacuzzi na **72 uur** automatisch uit gaat en de verwarming na **24 uur**, houd hier eventjes rekening mee. De stekker er uit en er weer in 'reset' deze tijden.
5. Ga zo **schoon mogelijk** in de jacuzzi, bij te veel vuil raakt het filter verstopt en ontstaat een E90 storing.
6. Veel bubbelplezier!

Afbouwen:

1. Zet alle functies van de pompunit uit. Zet de pompunit volledig uit.
2. Plaats het afvoerverloopstuk (foto 10) in de afvoer van de jacuzzi (foto 11).
3. Sluit een tuinslang (**gebruik geen flexibele tuinslang**) aan op het afvoerverloopstuk om het water op de gewenste plek weg te laten lopen. Let op! Dit kan erg lang duren (gemiddeld 5 uur)! Ook kunt u het water op de plaats van de jacuzzi laten lopen (met de afvoer (foto 11) zonder afvoerverloopstuk) of met emmertje water aan de haal gaan, dit gaat een stuk sneller.
4. Om het laatste beetje water uit de jacuzzi te laten lopen dient u de jacuzzi omhoog te houden aan de tegenovergestelde kant van de afvoer.
5. **Als de jacuzzi leeg is kunt u de jacuzzi schoonmaken en vervolgens droogmaken. Bij niet schoongemaakte of natte producten wordt er verwezen naar artikel 5.2 van de huurvoorwaarden!**
6. Om het eerste deel van het lucht uit de jacuzzi te laten lopen, drukt u het ventiel in en draait u deze een kwart slag naar rechts zodat deze open blijft staan, maar dit hoeft niet (foto 12).



Foto 10



Foto 11



Foto 12

7. Zodra de meeste lucht uit de jacuzzi is, plaatst u de zwarte slang wederom in het ventiel (foto 5). Draai, met de meegeleverde witte sleutel (foto 13), aan de achterkant van de pomp de dop los (foto 14).
8. Draai nu de bruine koppeling in het gat (foto 15). En sluit daarna de slang erop aan (foto 16).



Foto 13




Foto 14



Foto 15



Foto 16

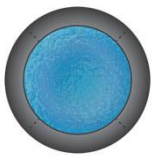

9. Druk vervolgens op de bubbelknop (knop linksboven op het paneel). Nu gaat de pomp het de jacuzzi leeg pompen. Tijdens het leeg pompen kunt u de jacuzzi beginnen te vouwen.
10. Foto 17: De jacuzzi wand zoveel mogelijk naar binnen toe vouwen. foto 18: tijdens het vouwen het lucht uit de jacuzzi blijven pompen – foto 19: tot dat deze vacuüm is.
11. Haal de slang los de jacuzzi (als de jacuzzi vacuüm is), draai de ventielen weer dicht.
12. Haal de slang los van de pompunit en draai de koppeling eruit. Draai de dop er terug op.
13. Ga verder met vouwen zie foto 20: vouw de jacuzzi naast waterafvoer (pijl) voor 1/3 op.
Foto 21: vouw de andere zijde naast de punten A, B en C voor 1/3 op. – Foto 22: vouw de jacuzzi dubbel.
14. Let er op dat alle **doppen en rubberen-ringen** nog aanwezig zijn. Onderdelen die ontbreken bij het retour brengen worden verrekend met de Borg.



Foto 17 (naar binnen toe vouwen)



Foto 18 (lucht weg blijven pompen)



Foto 19 (tot deze vacuüm is)



Foto 20 (1/3 naast afvoerpunt vouwen)



Foto 21 (de andere kant 1/3 vouwen)



Foto 22 (een keer dubbel vouwen)

FOUTCODES

Foutcode:	Omschrijving / oplossing
E90	Geen waterstroom / reinig of vervang het filterelement, controleer of de in- en uitlaat niet verstopt zitten, haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in.
E94	Watertemperatuur te laag / Temperatuur is onder 4 graden, verwarm het water.
E95	Watertemperatuur is circa 50 graden / laat de temperatuur zakken, zet de pompunit uit, zodra de temperatuur is gezakt kunt u het opnieuw proberen.
E96	Systeem fout / Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in
E97	Beveiliging tegen een droge werking / controleer of er water in de pomp aanwezig is, haal de stekker uit het stopcontact en steek deze na controle er opnieuw in.
E98	Storing voor te warm water. Later het water afkoelen tot maximaal 39 graden. Druk daarna met een pen aan de linkerzijde (ga voor het apparaat staan) aan de onderzijde de reset knop in.
END	Na 72 uur gebruik zal de pompunit in slaapstand gaan.

Voor meer informatie kijk op www.eenjacuzzihuren.nl

Wij wensen u veel Bubbelplezier!